平面パネルヒーターこたつ保証書

●本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一正常な使用状態において故障した場合には、お買い上げ日より１年間無料で修理いたします。

●お客様の取扱証明書、本体貼付けラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には商品と本体をご持参ご提示のうえお買上げの販売店にお依頼下さい。
尚、本保証書のご提示なき場合、また無料修理期間を過ぎた場合は有料修理となります。

●無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。
①誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。
②不当な修理や改造により生じた破損や故障。
③火災、水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。
④お求め後輸送する事によって生じた損傷や破損。
⑤本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝ってに訂正された場合。

●本保証書は再発行致しませんので大事に保管して下さい。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

年　月　日	サービス（修理）内容	担当者

この保証書は本書に名示した期間、条件のもとに置いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している発売元（保証責任者）又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店又は、販売元にお問い合わせ下さい。
本保証書に記載された個人情報は本機の保証、サービスを目的としておりそれ以外の目的での使用することはありません。
保証期間経過後の修理用性能部分の保証期間について詳しい取扱証明書をご覧下さい。

形　名	WS-SP75(LB)　HS-SP75(W)　HT-SP75(W) WS-SP105(LB)　HS-SP105(W)　HT-SP105(W)　SS-SP75(LB)
無料修理期間	平成　　年　　月　　日　より本体１年間
ご住所	
ご芳名	様 TEL(　)　-
販売店 住　所 店　名	印

故障･修理についてのご相談窓口

三京株式会社　〒632-0113　奈良県奈良市都祁馬場町 851-1

フリーダイヤル：TEL 0120-090401
受付時間：月曜～金曜 AM9:30～PM5:00
（土･日曜･祝日･年末年始と弊社休日は休ませていただきます。）

Heart Heat

取扱説明書
(保証書 裏表紙)

平面パネルヒーター
こたつ

形名 (品番)

WS-SP75(LB)
WS-SP105(LB)
HS-SP75(W)
HS-SP105(W)
HT-SP75(W)
HT-SP105(W)
SS-SP75(LB)

ご使用になる前に
電源コードはこたつ以外に使用しないで下さい。
この取扱証明書 (保証書) を最後まで必ずお読みの上、正しくお使い下さい。
又、ご使用前に必ず各部品 (ヒーター･電源コード脚の取り付け) が正常か確認のうえご使用下さい。
お読みになった後はいつも見られる所に保管して下さい。
尚、この商品は日本国内のみで、国外ではご使用いただくことができません。

This applicnce is designed for domesfic in Japan only and cannot be used in any other countory

もくじ

＊ご使用の前に

安全上のご注意……2、3、4、5、6
(危険･警告･注意)
各部のなまえ ……6

＊使い方

テーブルとしての使い方 ……7
テーブルの組み立て方 ……8
こたつ使用時の準備 ……9
ご使用の順序……10
上手な使い方 ……10
知っておいていただきたいこと …11

＊ご注意･保証

お手入れと保管のしかた ……12
点検のお願い ……12
アフターサービス ……13
仕様 ……14
保証書 ……裏表紙

●この取扱説明書に記際しているイラストと実際の商品の形状が異なる場合があります。

仕様

ヒーターユニット型番	YH-220	YH-330
電源定格電圧	AC 100V 50/60Hz	
定格消費電力	220W	330W
発熱体	コードヒーター	
温度制御	ニッケル温度センサーによる ON-OFF 制御	
安全装置	温度ヒューズ 91℃	
コード	袋打コードタイプ 3m	
リモコン	YC–F01	YC–F02
ヒーターユニット寸法	約 600 X 600 X 16mm	約 600 X 900 X 16mm
(突起物含む MAX)	約 610 X 610 X 23mm	約 610 X 910 X 23mm
	※23mm はジョイントケースの厚み	
ヒーターユニット重量	約 1.3kg	約 1.9kg

リモコン目盛り	強
消費電力量	151wh
電気代（1 時間当り）	約 ￥3.38
側面中央空気温度	約 40℃

※電気代および、標準平均消費電力量は、室温 20℃で厚さ約 5cm の綿ふとんを使用し、人が入らない状態で 5 時間運転した時の 1 時間当りの平均値です。電気代は目安として 1KWh 当り＝22 円で計算してあります。実際に使用される時は使用状態や環境により多少異なります。
※側面中央空気温度は電気用品安全法に定められた条件での測定です。
※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※測定値は卓サイズ 75×75cm の値です。

アフターサービス

●保証書期間はお買上げいただいた日から１年間です。

●この取扱説明書についています保証書の所定事項の記入をご確認の上、よくお読みいただき、大切に保存してください。

●保証期間に修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。

●保証期間経過後の故障につきましては、販売店にご相談ください。修理によって機能が回復可能な場合は、要望により有料にて修理を受けたまわります。

●この製品の補修用性能品の最低保有期間は製造打ち切り後６年間で、これは経済産業省の指示によるものです。性能部品とは、その製品を維持する為に必要な部品です。

●転居や贈呈品などでお困りの場合、その他アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

愛情点検

●長年ご使用の電気こたつヒーターの点検を！！
●電気こたつの補修用性能部品の保有期間は製造打切後６年です。

★スイッチを入れても暖かくならないとき
★運転中に異常な音や振動があるとき
★コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき
★電気プラグ･コード･本体などが異常に熱くなるとき
★目盛りが「弱』でも異常に熱いとき
★その他の異常、故障があるとき

こんな症状がでたら

使用を中止！！

★故障や事故防止のため 電源スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜き必ず販売店に点検、修理 (有料) をご相談ください。

安全上のご注意　＊必ずお守り下さい！

● ここに示した注意事項はお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止する為に危険を伴う操作･お取り扱いについて次の記号で警告表示を行なっています。内容をよくご理解の上で本文をお読み下さい。

● この表示を無視して、謝った使い方をした時に生じる内容を３つに区分けしています。

⚠ 危険	この表示の欄は、人が死亡又は重傷を負う可能性が差し迫って生じる事が想定される内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

● 本文中の絵柄の表示の意味です。

は、してはいけない「**禁止**」の内容です。	一般的な禁止	分解禁止	水ぬれ禁止	ぬれ手禁止
は、必ず実行して頂く「**強制**」の内容です。	必ずおこなう	差し込みプラグを抜く		

⚠ 危険

■低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。次のような方がお使いの時は、特にご注意する。

●乳幼児･自分で温度調節の出来ない方、皮膚感覚の弱い方
●お子様･お年寄り･ご病人
●眠気をさそう薬（睡眠薬･かぜ薬など）を服用された方
●深酒をされた方、疲労の激しい方

●使用温度を低めにし、時々体を動かすなど使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意して下さい。
●製品に異常がなくても、ご使用を誤ると低温やけどになる恐れがありますのでご注意ください。

＜低温やけどとは＞

比較的低い温度 (40～60℃) でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、赤い班点や水ぶくれを起こすことをいいます。

万一、低温火傷をされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

⚠ 警告

●乳幼児がプラグをなめたり、コードをかんだりしないよう周囲の方が注意する。

強制

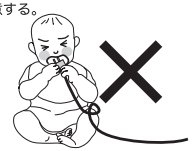

※感電やけがの原因になります。

●就寝用暖房器具として使用しない

禁止

※低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。

安全上のご注意　＊必ずお守り下さい！

⚠警告

禁止



●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや 100V 以外での使用はしない。
●たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。

禁止

●電源コード、プラグ及び電源スイッチを無理に曲げた踏みつけたり、加工したり、高温部に近づけたり、傷つけるなどしない。
●電気コードに無理な力を加えると電源コードが傷み、断線・感電・ショート・発火・火災の原因にねります。

禁止

●コードをたばねて通電しない。
●コードが過熱し、火災、感電の原因になります。

分解禁止

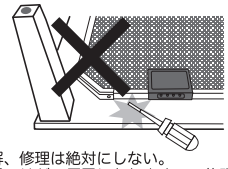

●改造や分解、修理は絶対にしない。
火災や感電、けがの原因になりますので修理は販売店にご相談ください。

禁止

●器具用プラグにピンやごみを付着させない。
発電・ショート・発火の原因になります。

禁止

●電源プラグ (器具用プラグ) の接続が不完全なまま使わない。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

禁止

●こたつをご使用の際は必ず使用前に電源コードをよく点検し、外被のほつれ、コンセントの差し込みがゆるい等の異常があった場合は使用しない。
●異常なまま使用されますと、断線・感電・発火・火災等の原因になります。(特に毎年ご使用を始められる前にはより念入りな点検をしてください。)

禁止

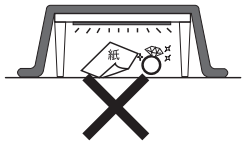

●平面パネルの近くに異物 (金属物や紙など燃えやすい物等) を置かない。
●感電・火災・異常動作によるけがの原因になります。

強制

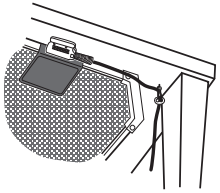

●コードフックは取扱説明書に指摘されているヒートンまたはコード吊り用穴に必ず掛けて電源コードを固定する。
●電源コードの固定がないとこたつに出入りする際に、足を引っかけたりして無理な力が加わり、断線・感電・発火・火災の原因になります。

お手入れと保管のしかた

●天板・やぐらのお手入れ

金属・可動部・は定期的に緩みやガタツキがないか点検してください。
取り付けのネジ等が緩んでいる場合は締め直してください。
市販品のワックスやクリーナーをご使用の際は、使用説明をよくご理解の上、ご使用ください。
天板や、やぐらの汚れは台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとってください。

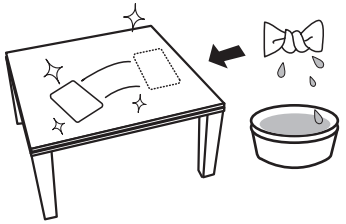

シンナーやベンジンなどは、塗装面などをいためますので絶対におやめください。

【保管】

●収納する場合は、上記のお手入れをした後、ほこりがかぶらないように 湿気の少ない場所に保管してください。

点検のお願い

●安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

【このような事はありませんか？】

★ 電気コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
★ 電源スイッチを入れても電源表示ランプが点灯しない。
★ 電源プラグ、器具用プラグ、電源コードがいつもより熱い。
特に電源コードの電源スイッチとの境界部及び電源プラグとの境界部は内部断線して加熱することがあり、ご注意ください。
★ 電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、スイッチが変形・変色・破損している。

強制

★こんな症状が起きた場合、ただちに使用をやめお買い求めの販売店にお問い合わせください。
★コードは消耗品です。破損したり、すり減ったり、変形した場合はすぐに使用を停止し、交換してください。

知っておいていただきたいこと

【平面パネルヒーター、電源スイッチについて】

●初めてご使用になるときは、少し塗料の臭いが出ることがありますが、異常ではありません。ご使用に伴い、次第に消えます。

●器具用プラグ部が熱く感じますが、本体 (平面パネルヒーター）からの熱によるもので異常ではありません。(通常約 50℃の温度上昇があります。)

【天板結露について】

●お部屋の温度が高いときやふとんが湿っているとき、天板の裏側に水滴がつくことがあります。これは、ふとんの中の湿気が蒸発して結露するからです。水滴をタオル等で拭き取ってください。

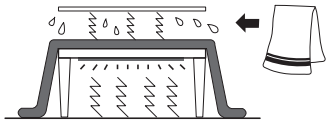

●結露がひどいとき
◎使用前にふとんをよく乾燥させる。
◎除湿機等で室内の湿気をとる。
◎天板とふとんの間に木綿のバスタオル等吸湿性のよい物を敷く。

【次なような場所で使用するとき】

●敷物や床面が変色、変形することがありますので、こたつの下にカーペットなどを敷いてください。(ホットカーペット等を使用すると故障の原因になりますので、おやめください)
◎熱に弱い敷物 (ポリプロピレン、塩化ビニールなど）の上。
◎ピータイル、寄せ木床、塗装した床面の上。
◎ビニールシートなど、プラスチックシート貼りの床面の上。

●新しい畳の上でご使用になると、こたつの下の畳が変色することがあります。これは、青畳が直射日光で変色する現象と同じです。

●ふとんの素材によっては、熱により変色することがあります。

安全上のご注意　＊必ずお守り下さい！

⚠ 警告

禁止

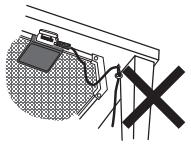

●器具用プラグとコードフック間およびヒートン又はコード吊り用穴の間は電源コードを適切なたるみに調節し、長くたるませない。(長くたるませると、でいりする際に足を引っかけたり、無理な力が加わり断線･感電･発火･火災の原因になります。)

強制



●プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜く。
●電源コードに無理な力を加えると電源コードが傷み、断線･感電･ショート･発火･火災等の原因となります。

電源プラグを抜く

●使用後は、必ず電源スイッチを『切』にして電源プラグをコンセントから抜く。
●けがややケド、絶縁劣化による感電･漏電･火災の原因になります。

水ぬれ禁止

●ぬれた手でプラグの抜き差しはしない。
●感電･漏電･けがの原因になるます。

ぬれ手禁止

●コード･電源スイッチに水や醤油等をこぼさない
●万一こぼしたときはショートや発熱により感電や火災･故障の恐れがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

禁止

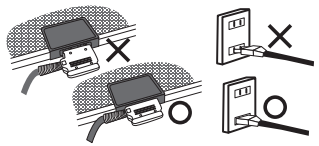

●プラグは確実に差し込む
●差し込みが浅いと通電不良･火災の原因となります。必要毎によく点検してください。

強制

●プラグのほこりは定期的にとる。
●プラグのほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布等でほこりをふき取ってください。

禁止



●スプレー缶等をやぐらの中に置かない
●爆発や火災の原因になります。

禁止

●座布団や衣類等をやぐらの中に入れたり洗濯物等を乾燥しない。
●火災の原因になります。

禁止

●踏み台がわりにしたり、ゆすったり、強い衝撃等を与ない。
●けがや故障の原因になります。

安全上のご注意　＊必ずお守り下さい！

⚠警告

●脚を外したり逆さにしたり、立てたりして使用しない（火災の原因になります。）

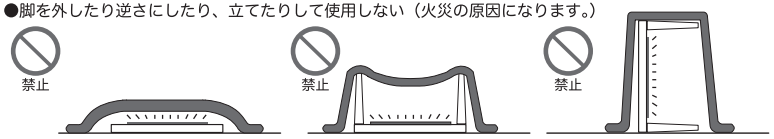

●ふとんをやぐらの中に押し込んだり、半開きの状態で使用したり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しない（火災の原因になります。）

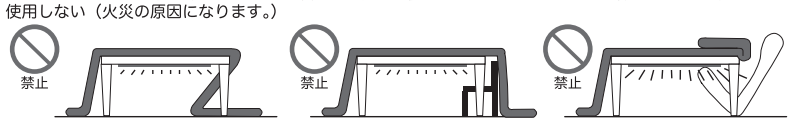

●ヒーターユニットを上向きにして取りつけたり、取りはずしたりしない。（火災の原因になります。）

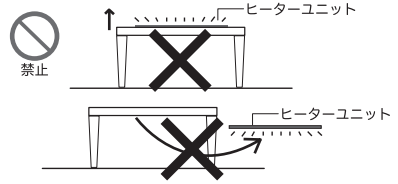

●ホットカーペットや掘りごたつの熱器具と併用しない（故障や火災の原因になります。）

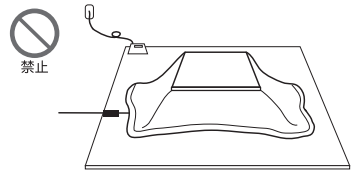

●ペットはやぐらの中に入れない。（電源コードを傷つけたりして故障や火災の原因になります。）

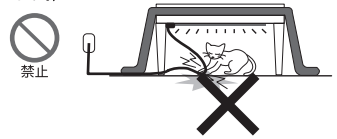

●電源コードを脚に巻き付けたりコードに足をかけたりしない（電源コードを傷つけたりして故障や火災の原因になります。）

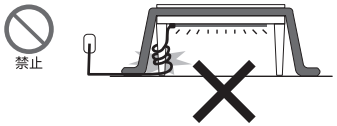

●ヒーターユニットや電源コードは必ず本機専用の部品を使用する。（故障や火災の原因になります。）（ご不明な点は販売店にお問い合わせください。）

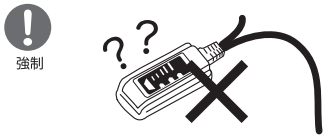

●自己発熱する電気製品や金属類をこたつ内に入れない（相乗作用による異常過熱でやけどや火災の原因になることがあります。）

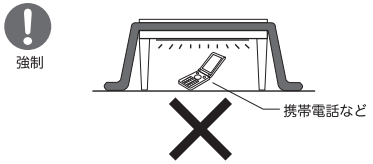

ご使用の順序

1、電源プラグを差し込む

●電気スイッチの目盛りを必ず「切」にしてから電源プラグを差し込んでください。
●コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

2、お好みの温度に調節する

●目盛りを「強」にするとこたつ内部が早く暖まります。
●こたつの内部が暖まりましたら温度調節をお好みの温度に設定してください。

3、使用後や外出するときは

●電子コントローラーの目盛りを必ず「切」にしてから電源プラグを抜いてください。

4、使用を開始してから

●５時間後に電源が自動的に切れ電源ランプが点滅します。

5、再度使用されるときは

●一度「切」にもどしてからお好みの温度に設定してください。

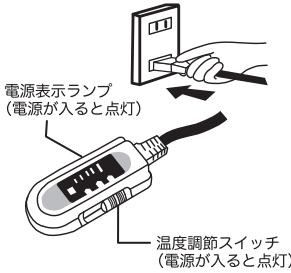

⚠警告

●電源プラグ内蔵の電流ヒューズが切れた場合はお客様にてのヒューズ交換は危険ですので絶対におやめください。

上手な使い方



こたつふとんに上掛けを重ねるとさらに保温性がよくなります。



こたつを出たときなど、ふとんがめくれていないように注意してください。

【こたつの標準な使い方】

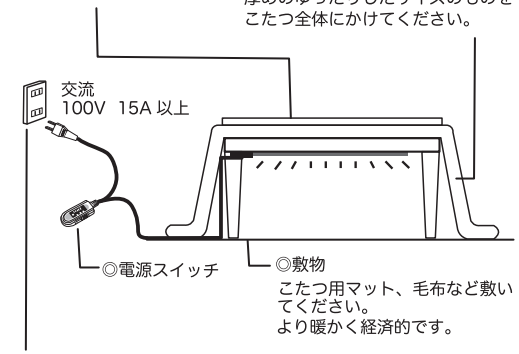

こたつ使用時の準備

1、器具用プラグを確実に差し込む

●器具用プラグをプラグ受付に確実に差し込んでください。

⚠ 警告

●差し込みが浅いと通電不良･火災の原因となります。

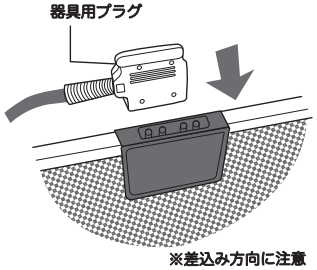

※差込み方向に注意

2、コードを固定する。

●ヒートンにコードについているコードフックを掛けてください。
コードがたるんだり引っぱり過ぎている場合は調整してください。

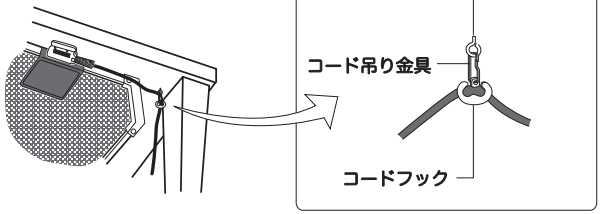

3、こたつふとんをかけ、専用天板を置く

⊘ 禁止

●電源スイッチをこたつの中に入れないでください。

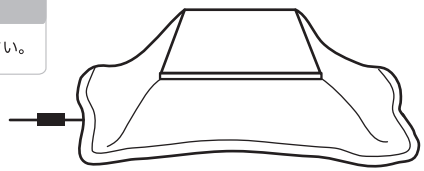

3、電源プラグを差し込む

●コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

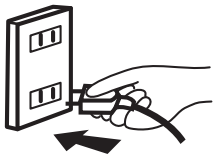

安全上のご注意　＊必ずお守り下さい！

⚠ 警告

●使用中や使用直後はヒーターユニットに直接ふれない
（やけどや炎症の原因となります。）

禁止

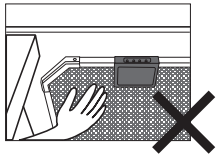

●ふとんを掛けずに使用したり片開きにして使用しない
（故障や火災の原因となります。）

禁止

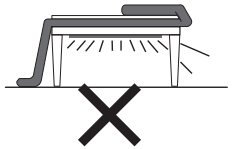

●こたつふとんや敷物は、こたつ用のものを使用する。
（こたつ用以外のものを使用すると変色の恐れがあります。）

強制

●テーブルの上に灰皿や食器のザラついたものを直接置いて引きずったりするとキズがつく恐れがありますのでご注意ください。

●移動する際は持ち上げて運んでください。家具を引きずりますと床面をキズつけたり家具が破損する恐れがあります。

●テーブルに熱いやかんを置くことや、火のついたタバコを直に置くこと、揮発性の薬品等で拭く、又はこぼすなどの行為はテーブルの変色･変形･火災の原因になりますので避けてください。

●テーブルの上でボールペンなどの硬いものを使うと、跡が残る場合があります。使う時は必ず下敷きなどを使用してください。

●テーブルには、接着剤や塗料等を使用しています。アレルギー体質の方で臭いが気になる場合は、換気を十分にして臭いを取り除いてください。

各部のなまえ

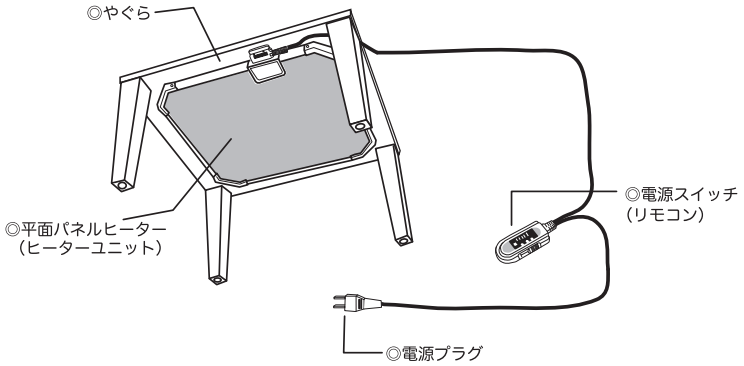

テーブルとしての使い方

1、器具用プラグを引き抜きます。

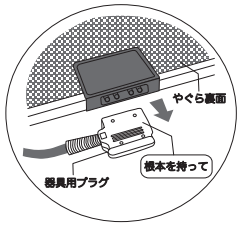

2、電源コードを外します。

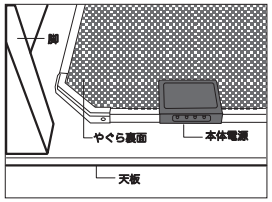

3、こたつふとんをはずして専用天板をのせる。

⚠ 警告

●天板の上に加熱したやかん、なべ、熱い急須、コップ、加熱調理器 (カセットコンロ、ポット、プレートなど) 等を直接置かないいでください。(目安として 70℃前後以上のものを置くと天板の塗装が傷んだり変色するおそれがあります。)
●天板の上で食器やざらついたものを引きずらないでください。キズがつきます。
●天板固定ネジ付きのテーブルは固定ネジでしっかりと固定してください。

⚠ 警告

●使用中に天板固定ネジがゆるむ場合があります。時々手またはドライバー等で固定ネジをしっかりと締め直してください。(天板固定金具、天板固定ネジはやぐらまたは桟に取り付けてあります。)

テーブルの組み立て方

1、ヒーターユニット側を上にしてやぐらを置く

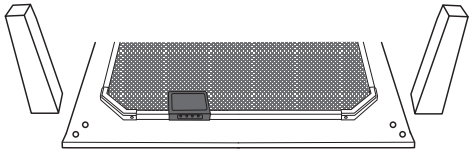

⚠ 注意

●修理の際は中天板のネジを取りはずして送ってください。

2、脚に貼ってある矢印シールを天板の角に合わせる。

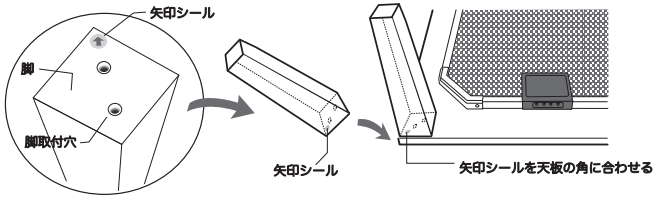

3、脚を脚受け金属に合わせてボルトを差し込み、レンチで締める。

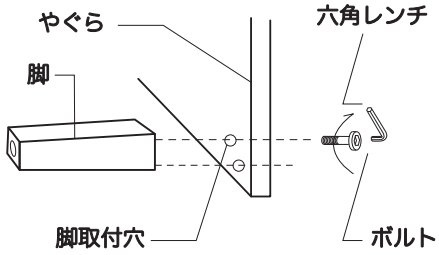

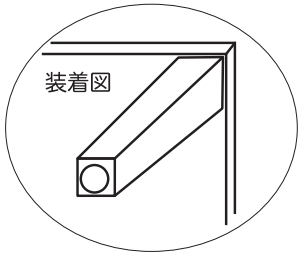

●イラストと実際の商品が多少異なる場合があります。

⚠ 注意

●使用中にボルトが緩む場合があります。時々ゆるんでいないないか必ず点検してください。ボルトがゆるんだ時は、レンチでボルトを締めてください。

【付属品】

脚固定ボルト (8ケ)